


Модель "Диана"

## Панель настенная ГО-41

Положить настенную панель (1) на пол, разметить и просверлить сверлом  $\text{Ø}5\text{-}6\text{мм}$  шесть отверстий под саморезы (1). Установить панель настенную согласно дизайн-проекта, плотно прижав к стене. Отметить положение крепежных отверстий под дюбеля (1) через сквозные отверстия в панели. Отложить панель (1) и просверлить в стене отверстия  $\text{Ø} 8\text{мм}$  и глубиной 40 мм, забить в них дюбеля (2). Прижать панель к стене и завернуть в дюбеля сквозь заранее просверленные отверстия шурупы (1) (см. рис. 1). Установить декоративные заглушки(3) в саморезы(1).

1.

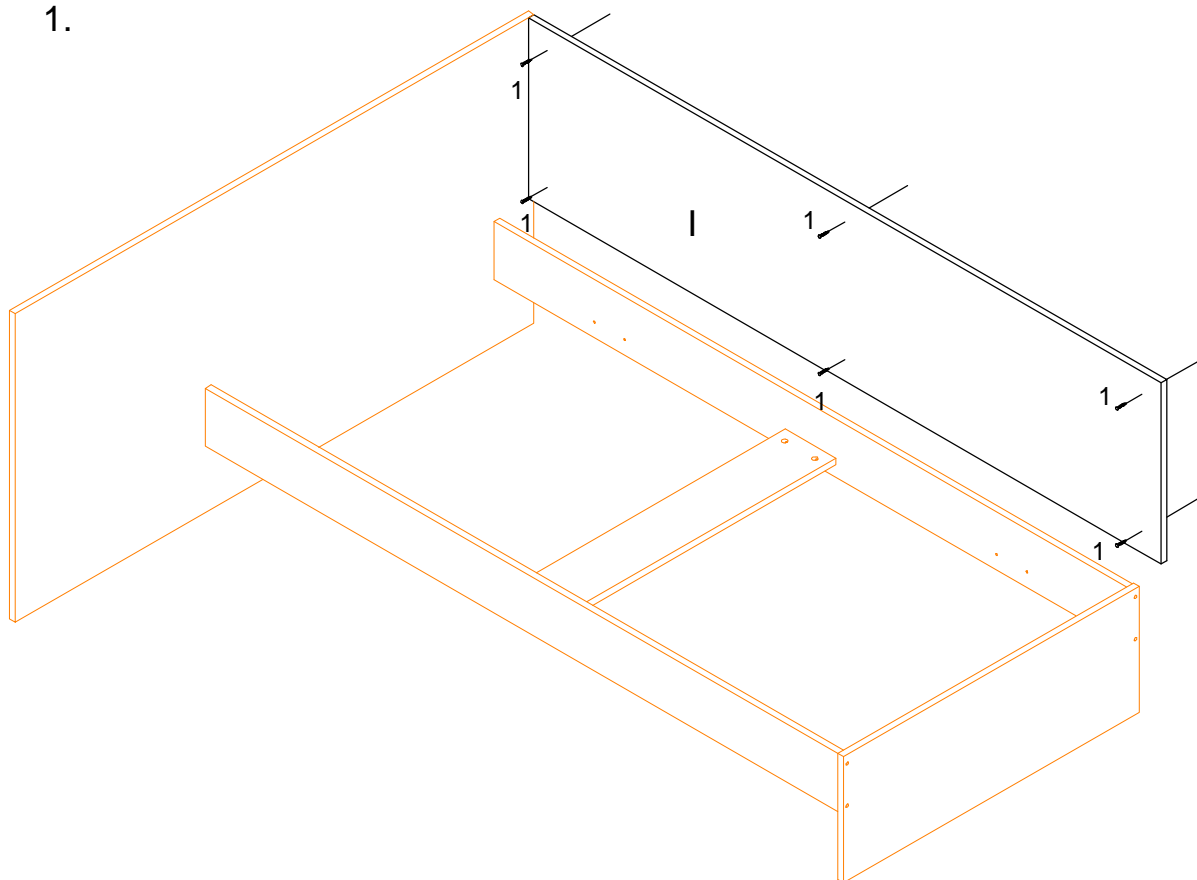

I - Панель настенная

1	2	3
6x60		