
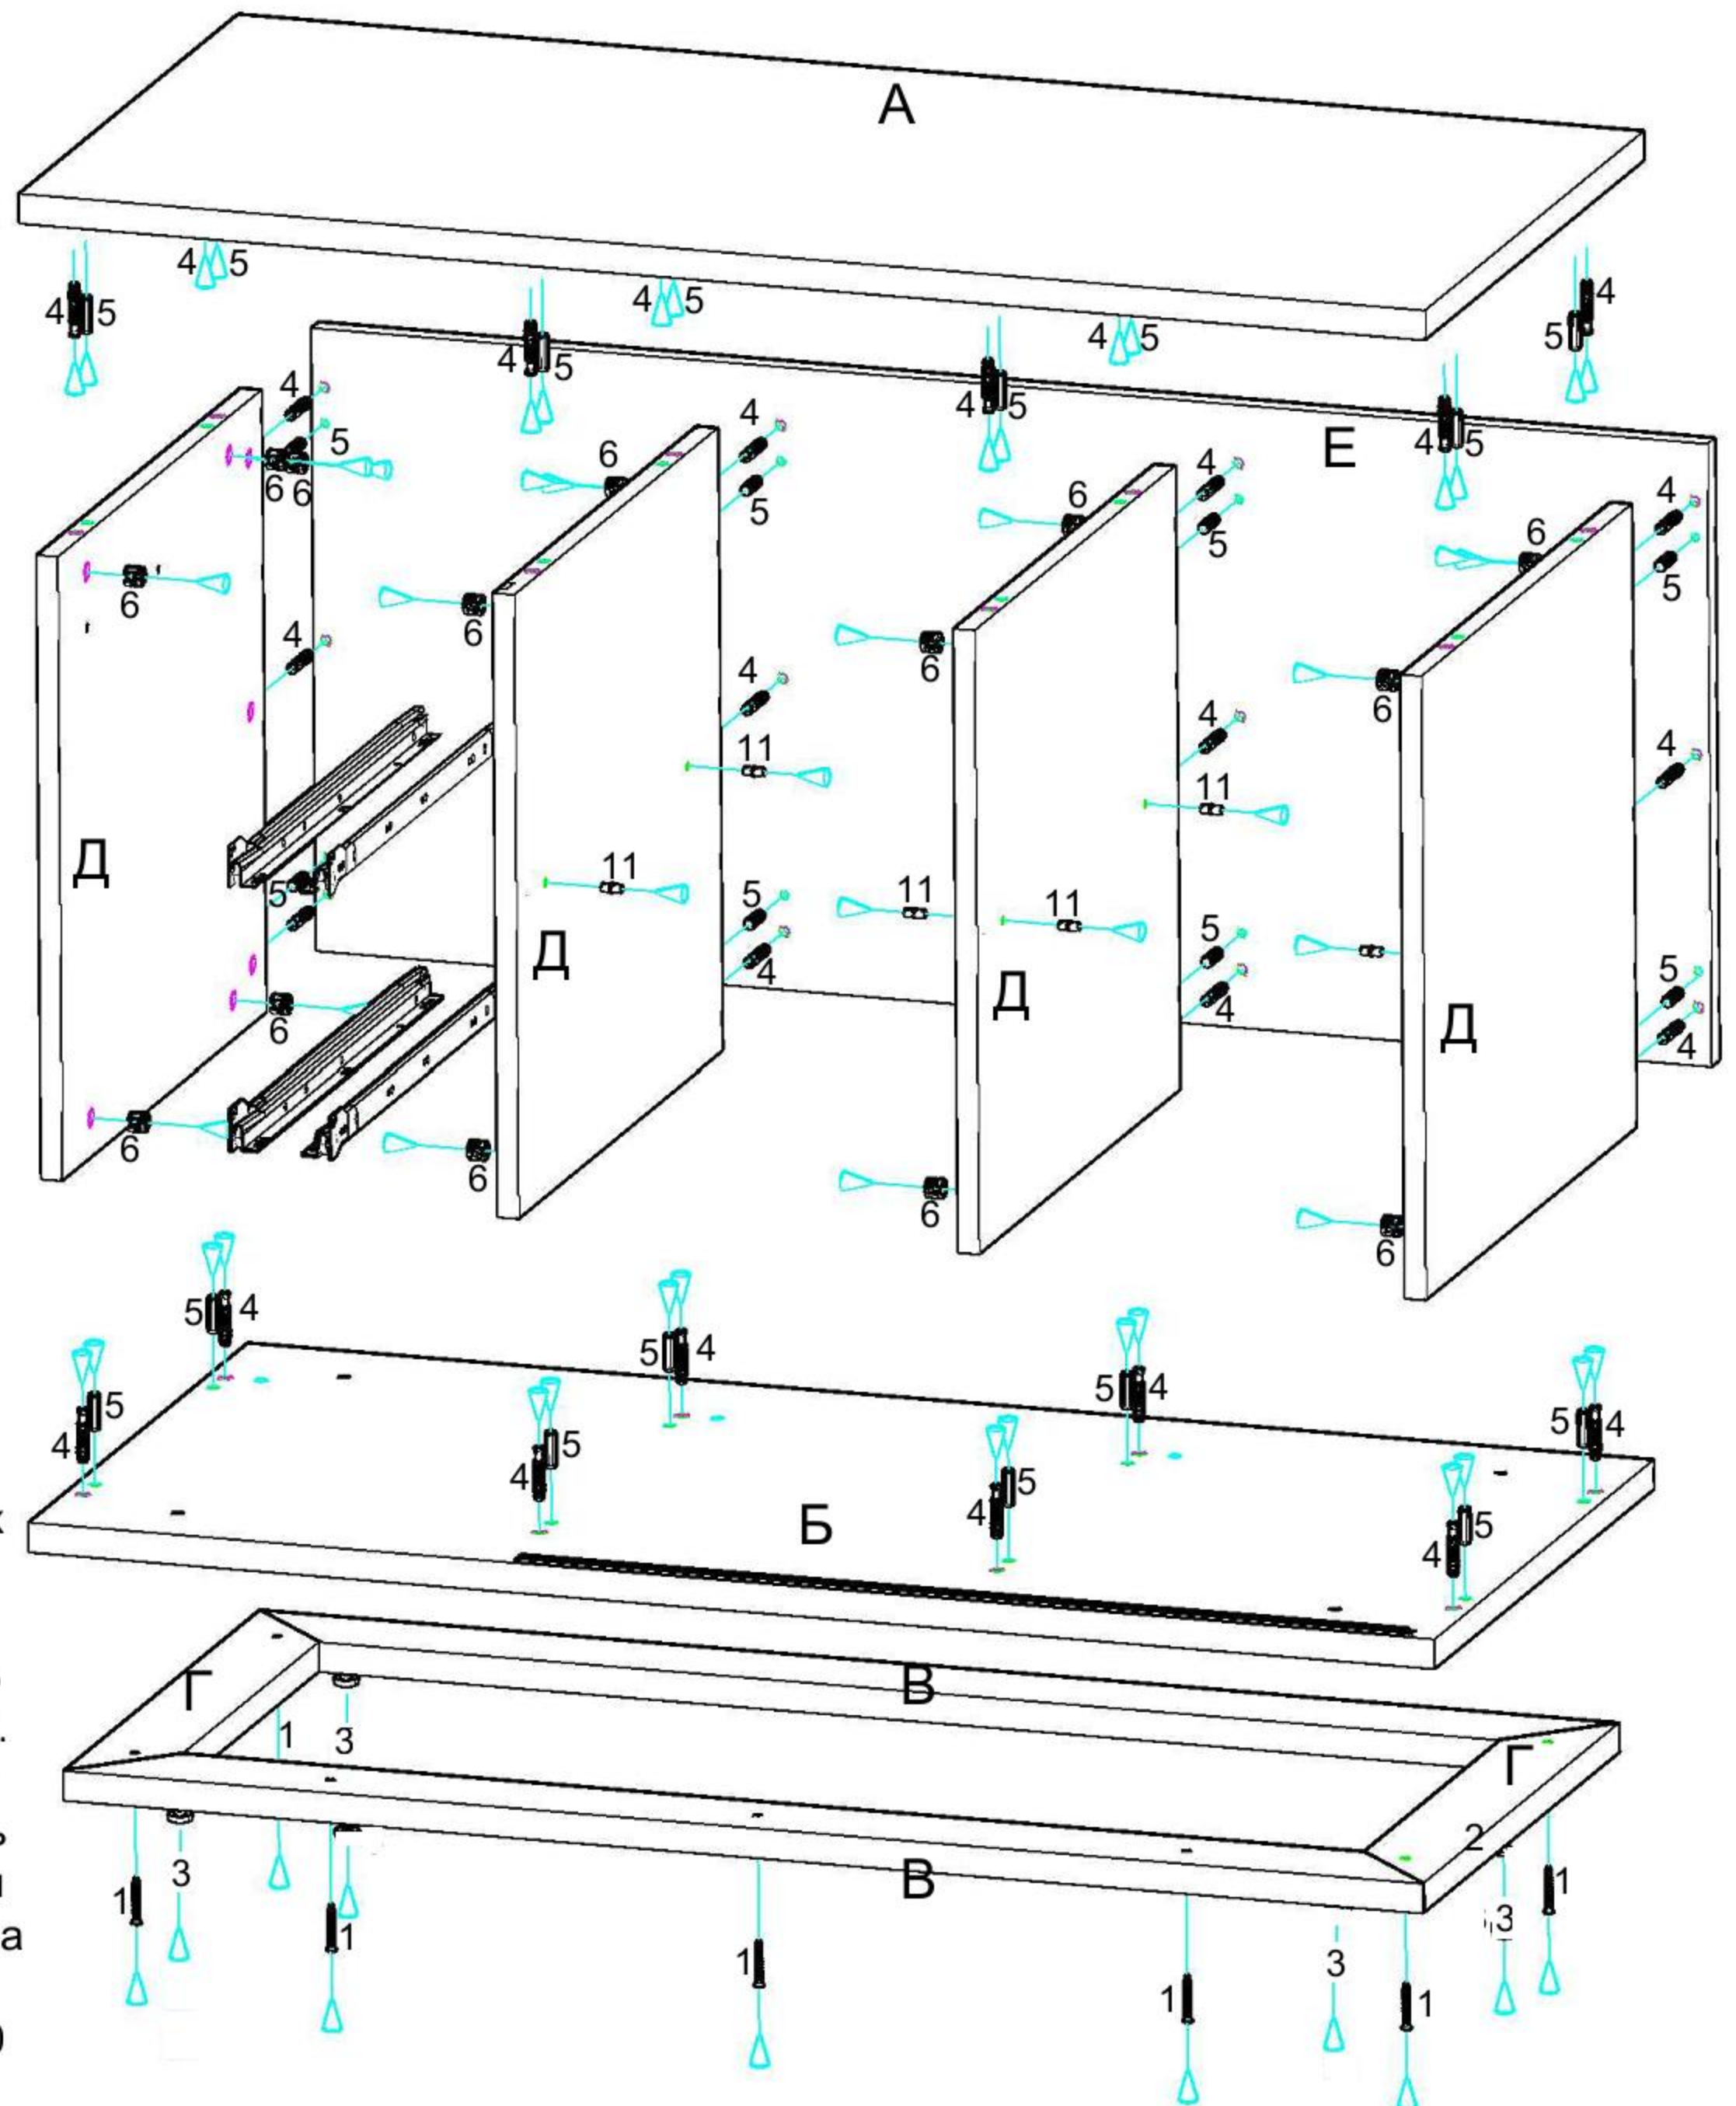


Модель "Сенатор"  
СЕТС-1/1К

А - топ, Б - дно, В - брусок поперечный  
Г - брусок продольный,  
Д - боковина, Е - задняя стенка,  
Ж - дверь

К лотку прикрепить лицевую панель на саморезы.

Сборка фолдинга

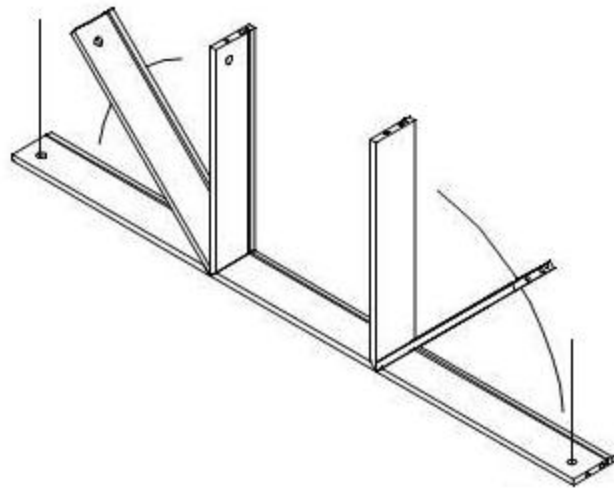

На дно (Б) установить бруски (В), (Г) при помощи саморезов 1 через сквозные отверстия, совместив отверстия в брусках и отверстия в (Б). Вкрутить опоры 3 при помощи саморезов 15 В (Б) и (А) вкрутить дюбели 4, в отверстия забить шканты 5. В боковины (Д) установить стяжки растекс 6. На дно (Б) установить боковины, скрепить стяжками. В заднюю стенку (Е) установить крепежи, притянуть к корпусу. В отверстия топа (А) установить 4 и 5, топ (А) надеть на боковины, скрепить стяжками 6.

Установить штангу центрального замка 10 на саморезы поверх установить направляющие на винты 8. В боковины установить полкодержатели 11, положить на них полки.

На откатную дверь установить механизмы раздвижных дверей 12 на саморезы, установить ручки 13 на винты 14. Вставить дверь в направляющие. Наклеить амортизаторы 18. Установить ящики, для регулировки посадки ящиков по высоте, подложить шайбы 16 между дном и направляющими.

Вставить заглушки 19, 20, 21 в соответствующие отверстия.

Собрать ящики. В фолдинги вставить шканты(5). Согнуть фолдинги, установить в продольный паз фолдинга дно ящика. Присоединить переднюю панель и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (4) на боковых панелях.

Присоединить переднюю панель и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (4) на боковинах. К передней панели привинтить ручку-скобу имеющимися при ней винтами.

Прикрепить к боковым панелям направляющие шурупами

1  4x40	2	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	
10 	11 	12 	13 	14  4x25	15  3,5x15	16  D 8	17 	18 	
19 	20 	21 							