


Коллекция "АТТАШЕ-М"

Унифицированный приставной стол АТ-М2-ПС

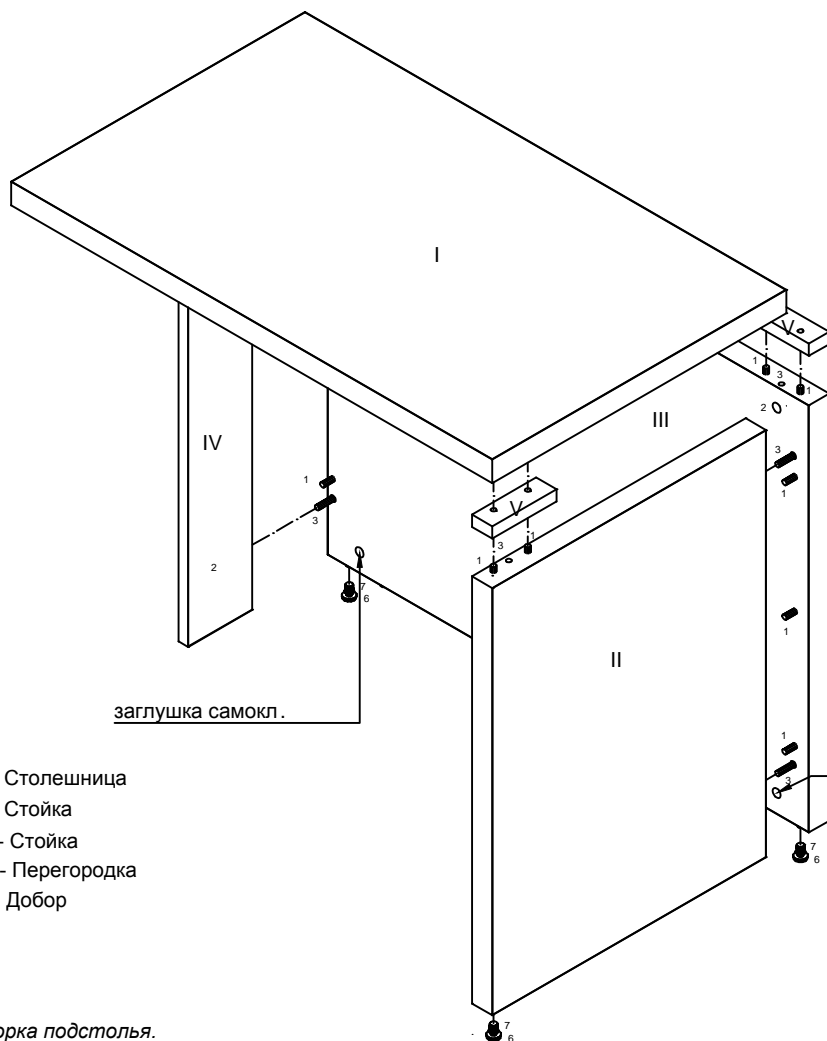

- I - Столешница
- II- Стойка
- III- Стойка
- IV- Перегородка
- V- Добор

Сборка подстоля.

Положить стойки (II,III) отверстиями вверх.
 Забить в торцевые отверстия стоек втулки (6).
 Вкрутить во втулки регулируемые опоры (5) (см. рис.1).
 Вставить в стойку (II,III) шканты (1) и стяжки-эксцентрики (2).
 Вставить в перегородку (IV) стяжки-эксцентрики (3).
 Присоединить к стойке (II) стойку (III) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2).
 Присоединить к стойке (III) перегородку (IV) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3).

Сборка столешницы.

Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Вставить шканты (1) на клей.
 Вбить футорку (9) в добор (V). рис.2
 Вклеить добор (V) на шканты (1) вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4).

Сборка стола.

Присоединить столешницу (I) к подстолю, и затянуть отверткой поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2).
 Закрыть все отверстия стоек и перегородки (IV) декоративными заглушками (5).
 Отверстия неиспользуемые стяжками-эксцентриками заклеить заглушками самоклеящими (8).
 Отрегулировать, при необходимости, высоту стола подвинтив опоры (6).

